


## Aggiornamento Tester Logic


Eeguire l'icona del Tester Logic per completare l'aggiornamento.



Selezionare la quarta icona dall'alto (Mondo) a sinistra dello schermo.

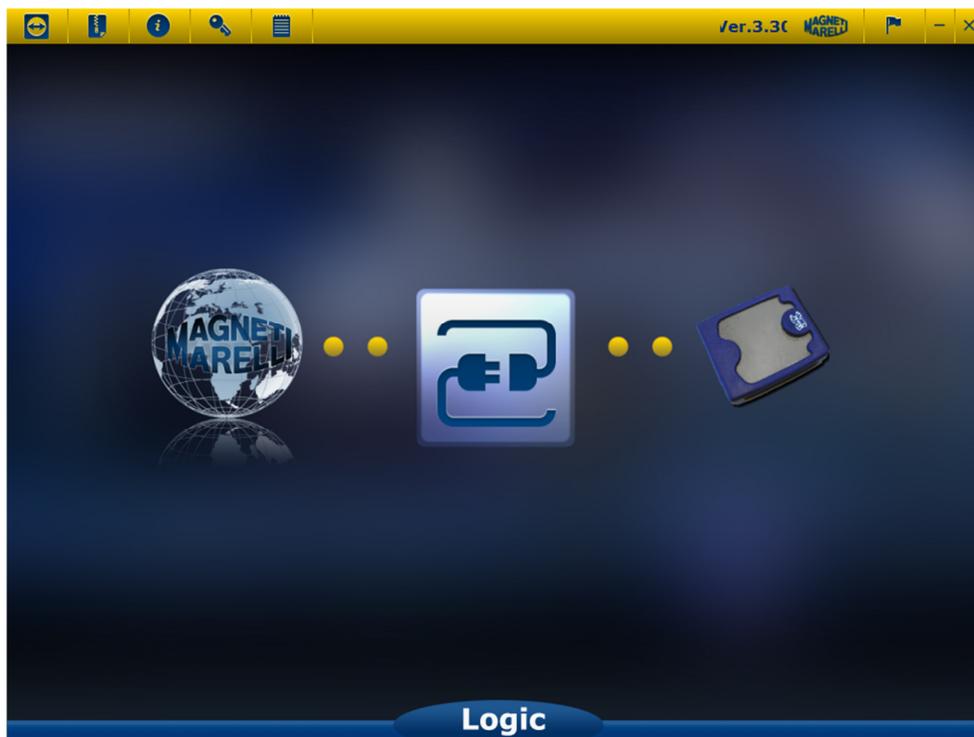


Selezionare l'icona centrale (due prese di corrente).

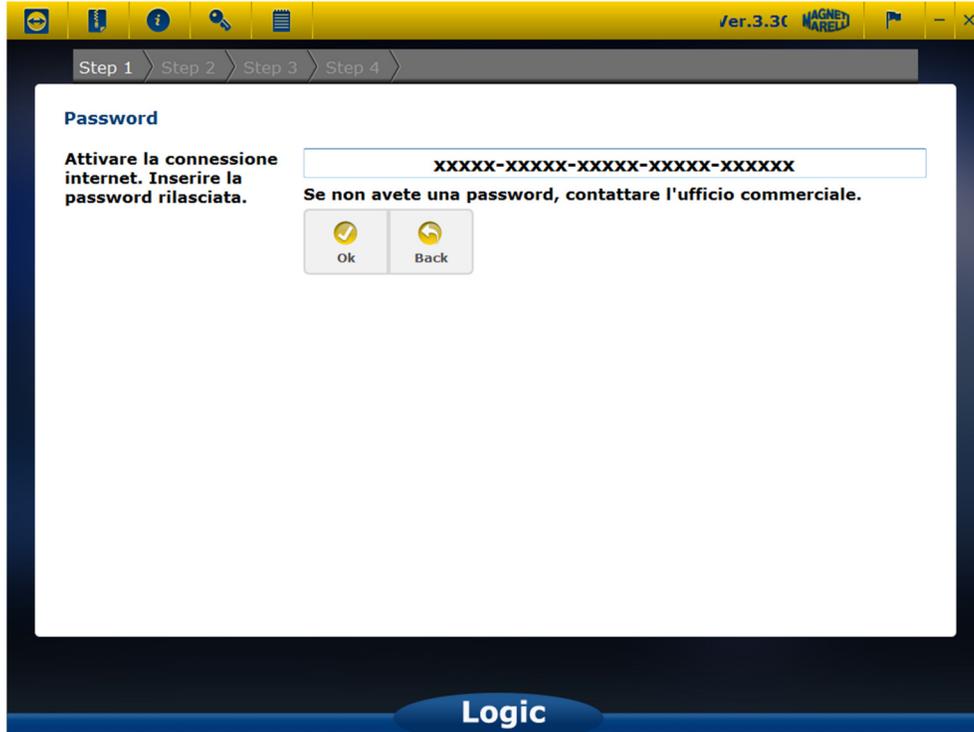

Apparirà la password della vostra attrezzatura, selezionate **“OK”**.

Vi apparirà una sottofinestra col numero di serie del vostro strumento. Proseguire con **“OK”**.

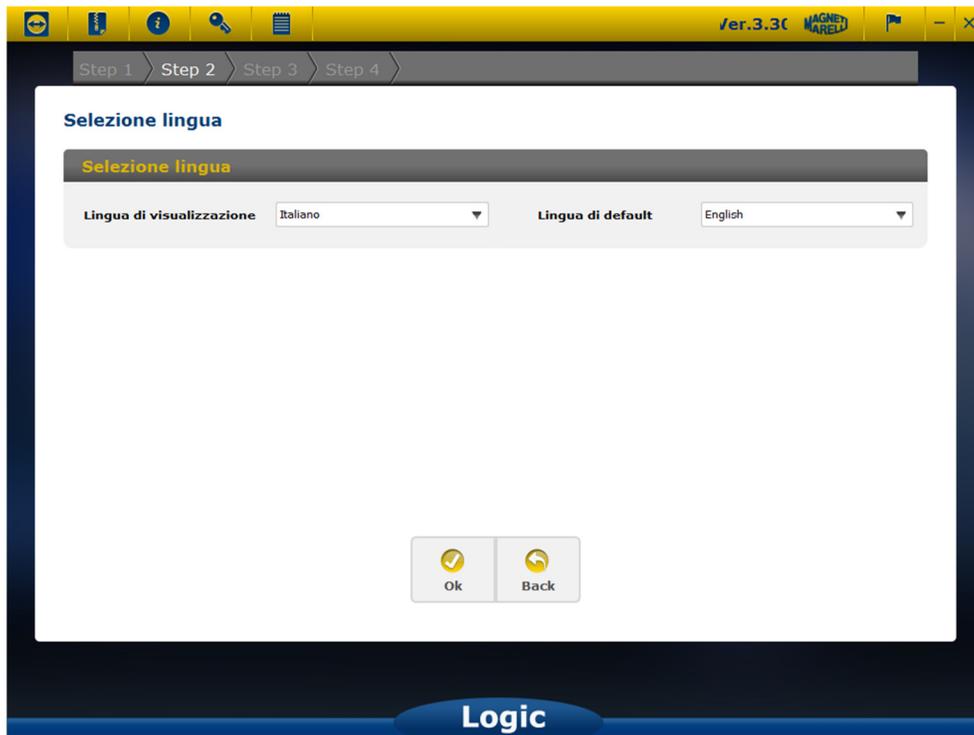


Apparirà la finestra di selezione della lingua di visualizzazione menù. Proseguire con **“OK”**.

Dopo una breve attesa.




Apparirà l'elenco degli aggiornamenti disponibili. Proseguire con "OK".

Dopo questa selezione inizierà l'aggiornamento:

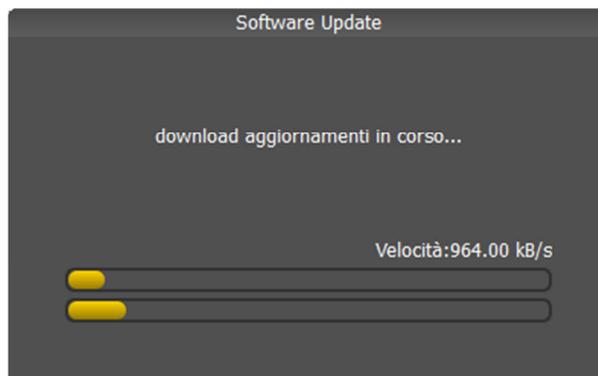


**Fase 1**

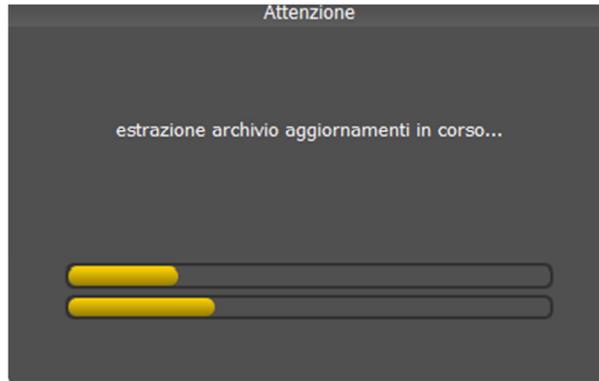


## Fase 2

### ATTENDERE IL COMPLETAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO

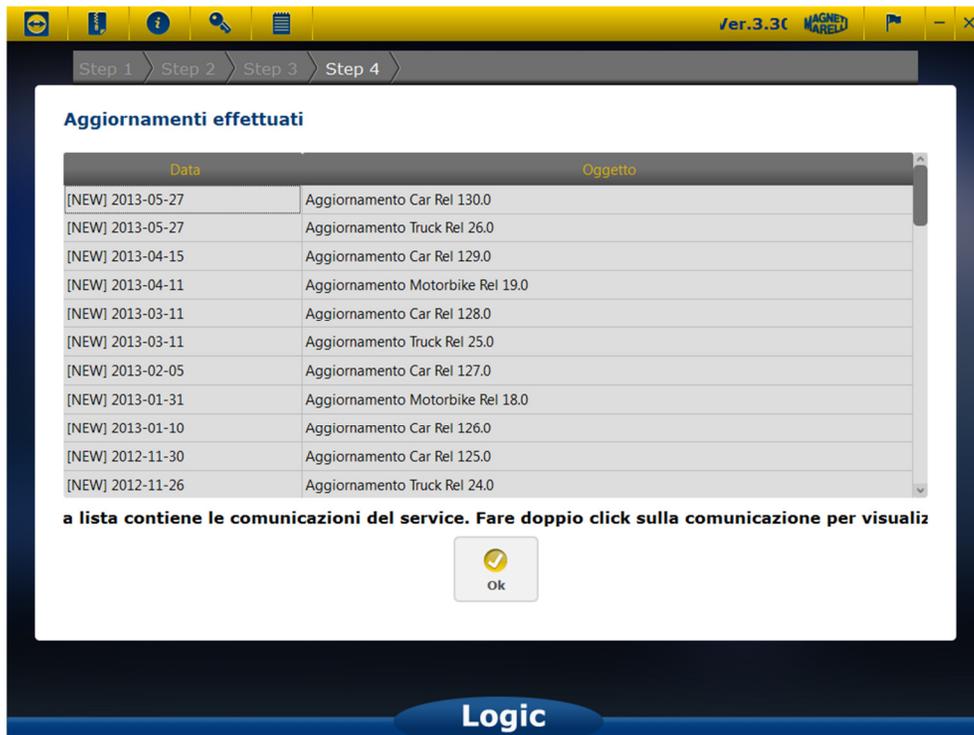


Ad aggiornamento effettuato vi apparirà la lista di tutti gli aggiornamenti effettuati. Proseguire con “OK”.

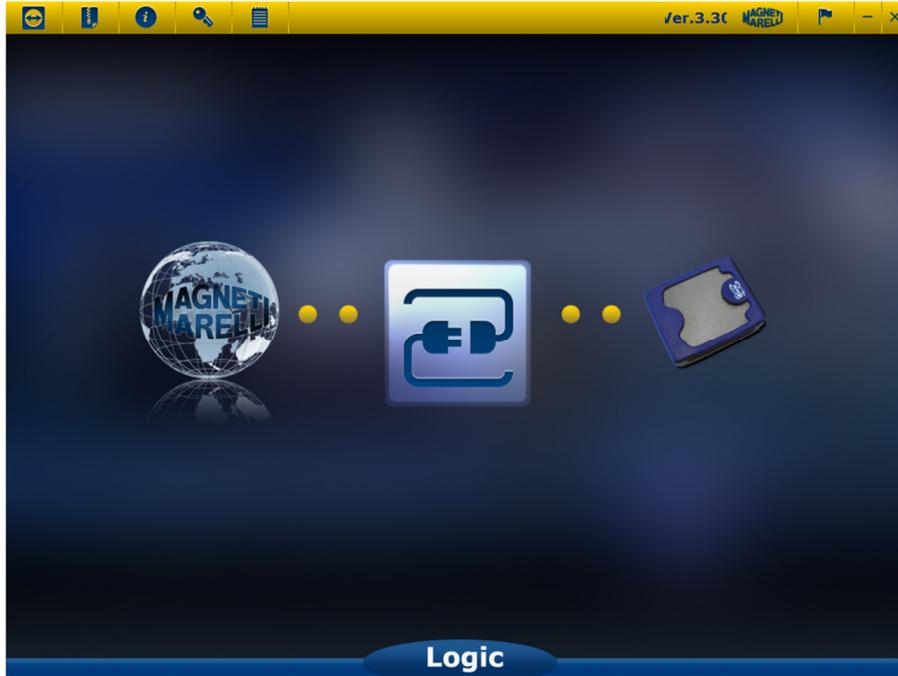

Chiudere con l'icona in alto a destra (X).



Ritournerete alla visualizzazione principale del software di controllo, selezionare la terza icona sulla sinistra (i), in modo da verificare le informazioni del nuovo aggiornamento.

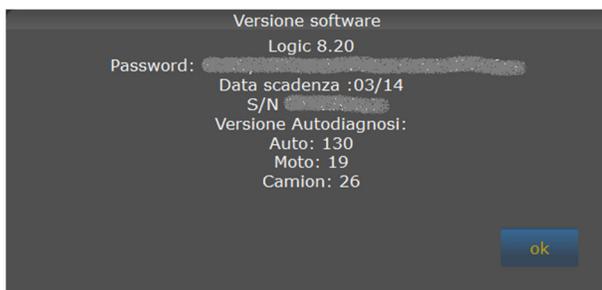

**AGGIORNAMENTO COMPLETATO.**